


FURAÇÃO VIDRO PADRÃO

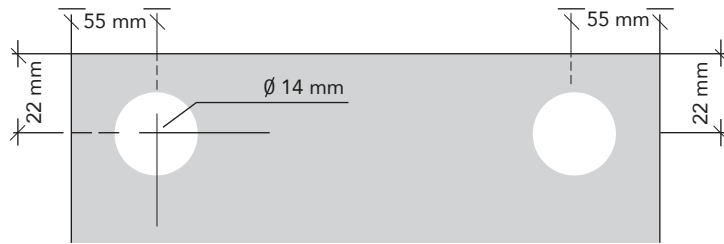


PORTA
Máx. 550mm - 25 kg
VIDRO
Temperado 10/8mm
VÃO
Máx. 1500mm x 1500mm

FOLGA ESPECIAL


Para projetos acima de 2 metros considerar **40mm** na folga.

COMPONENTES FORNECIDOS

IDENT.	PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO
A		02	Barra Superior
B		02	Perfil 5/8"
C		02	Suporte Metal E
D		01	Junção Superior
E		01	Junção Inferior
F		02	Freio Superior
G		04	Roldana Box
H		02	Puxador Porta
I		01	Chave Allen
J		02	Perfil Guia
K		02	Perfil "U" 20x11x8,7
L		02	Cunha Regulagem
M		02	Click
N		02	Silicone Sólido
O		02	Batedeira Inferior
P		04	Parafuso
Q		04	Bucha 6mm
R		02	Guia Nylon
S		02	Acabamento "U"
T		02	Acabamento Trilho
U		02	Tapa furo suportes
V		01	Cadeirinha
X		02	Roldana Inferior

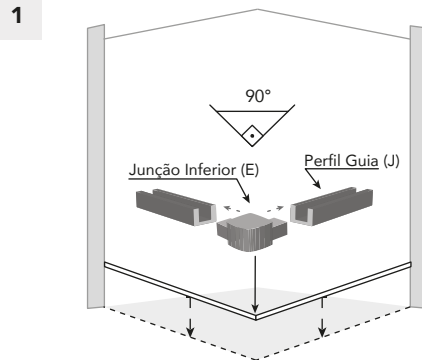


- Confira as medidas dos vidros, do vão e nível do chão.
- Marque o local onde ficará a Junção Inferior (E), formando um esquadro perfeito.
- Corte o Perfil Guia (J) de acordo com a imagem, unindo ambos com a junção inferior.
- Faça 3 furos em cada barra para o escoamento da água.

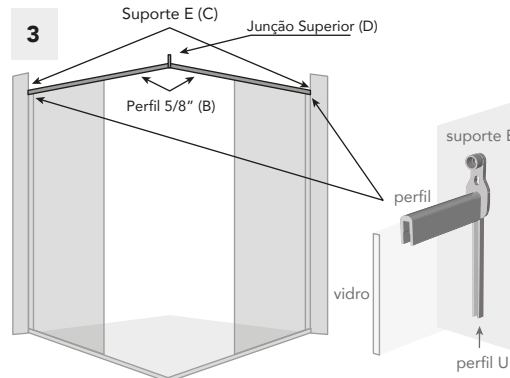


- Aplique o Perfil 5/8" (B), respeitando a mesma distância do perfil guia.
- Encaixe a Junção Superior (D)* conforme a imagem.
- Parafuse o Suporte de Metal E (C) respeitando a furação


* a Junção Superior é de encaixe, portanto respeite uma folga de 5mm para encaixar as barras.

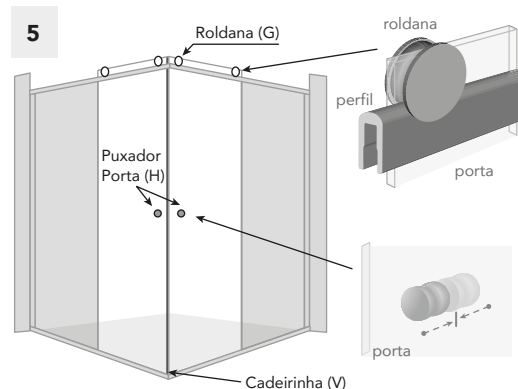


- Encaixe as Roldanas (G) nas portas e o puxador (H).
- Após instalados, com cuidado, apoie sobre o perfil superior.
- As roldanas são exêntricas para regulagem com a parede.
- Após reguladas, aperte bem para travá-las.
- Encaixe em uma das portas a Cadeirinha (V).

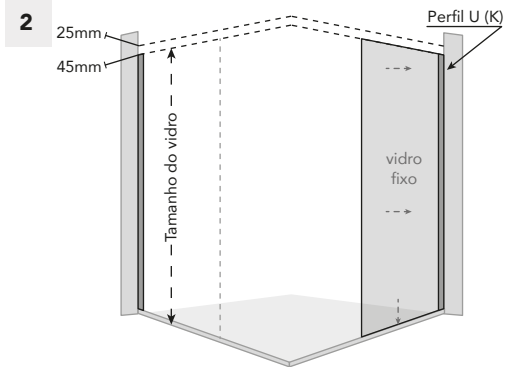

- Corte o perfil U 20x11x8,7 (K) na medida do vidro fixo
- Fixe com silicone.
- Encaixe os vidros fixos sobre o perfil guia e ajuste o prumo utilizando as Cunhas de Regulagem (L).

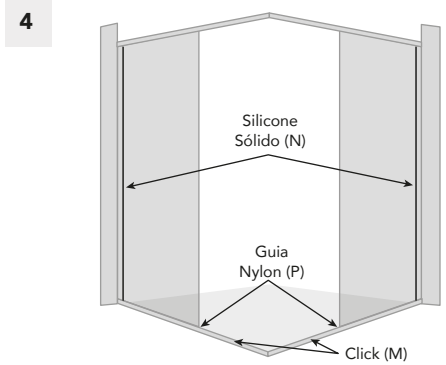

- Aplique o Silicone Sólido (N) em todas as laterais conforme imagem
- Coloque a Guia de Nylon (R) e o Perfil Click (M) no trilho inferior.

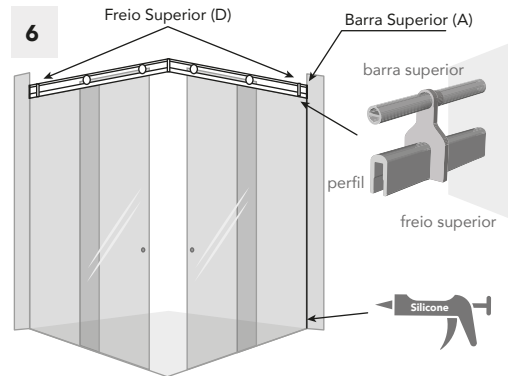

- Encaixe o freio na barra de segurança (A) após cortá-la no mesmo tamanho do Perfil 5/8".
- Com cuidado, coloque na posição desejada na barra superior e a encaixe na junção superior apertando os parafusos.
- Finalize aplicando silicone nas laterais junto ao perfil U e na base junto ao perfil guia.
- Espere 24 horas antes de usar.
- Enviamos roldanas inferiores (X) para sustentar.